


DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

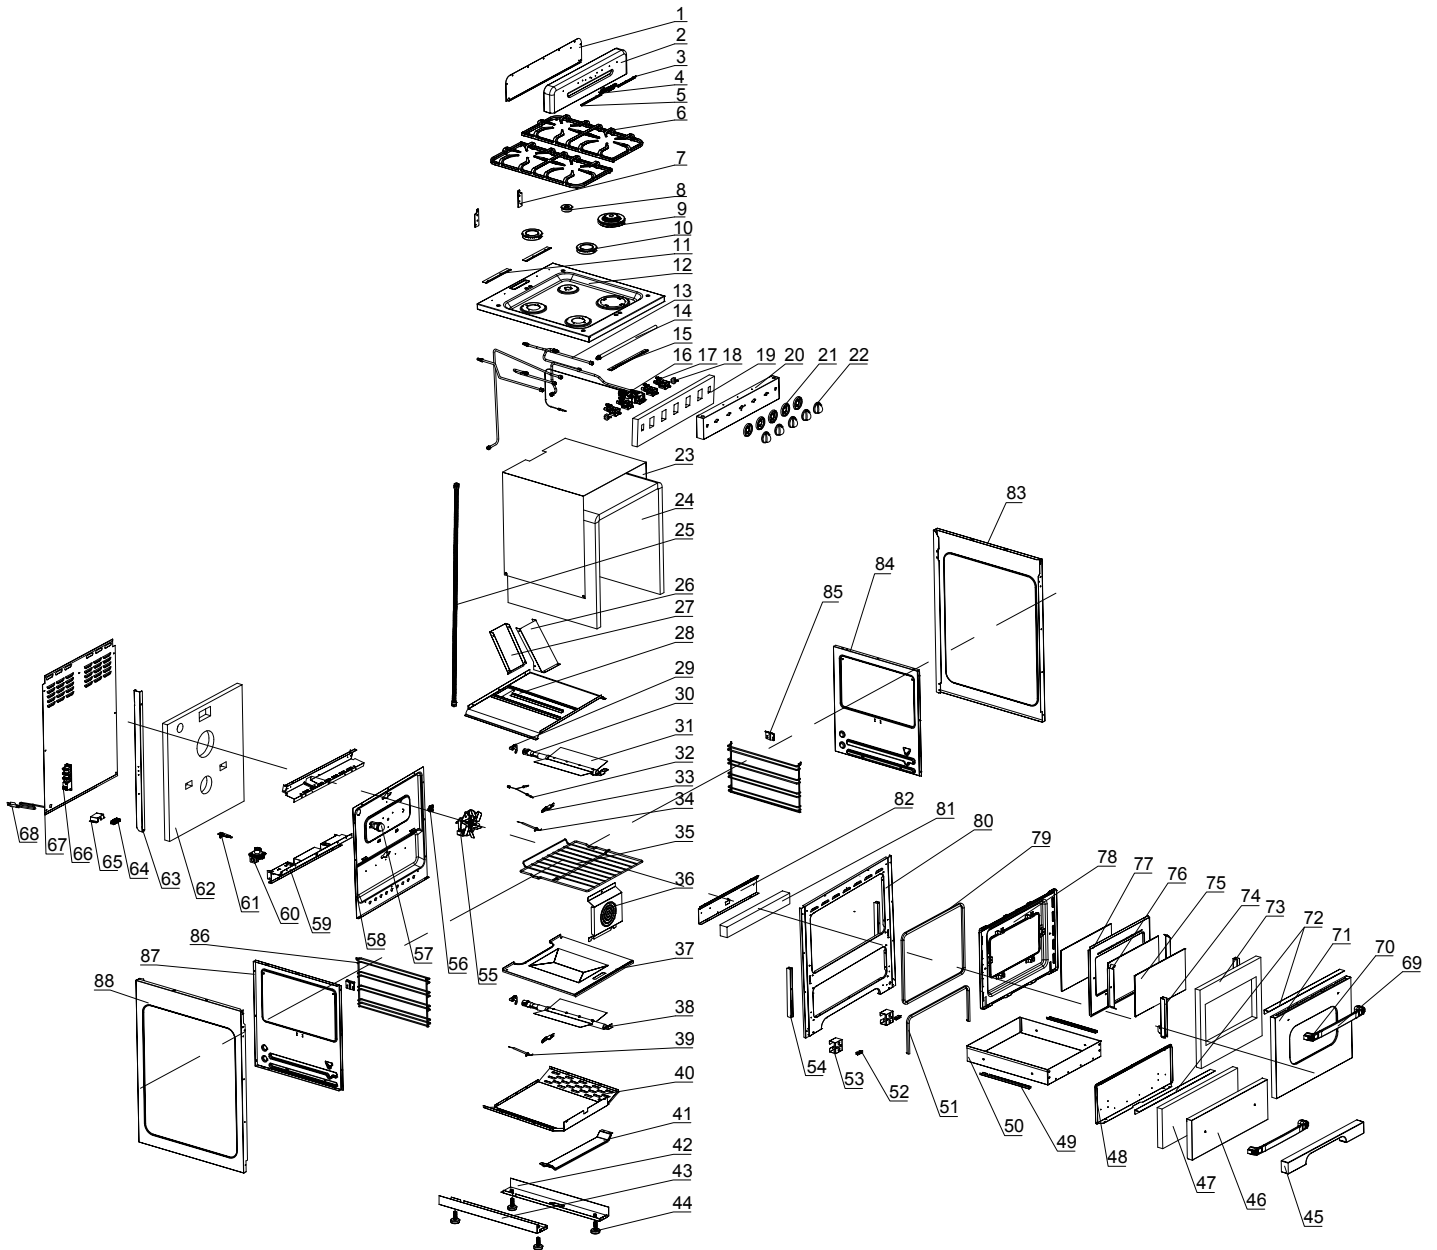

Veuillez visiter notre site Web www.uniqueappliances.com pour afficher une version PDF des schémas qui vous permettra de faire un zoom avant/arrière.

DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'article	Description	N° de pièce	
1	Dosseret, couvercle arrière pour UGP-30CR	CYJ00141	
2	Dosseret	UGP-30CR W	PSJ00049-W
		UGP-30CR B	PSJ00049-B
		UGP-30CR LG	PSJ00049-LG
		UGP-30CR T	PSJ00049-T
		UGP-30CR LB	PSJ00049-LB
		UGP-30CR R	PSJ00049-R
	UGP-30CR RB	PSJ00049-RB	
3	Logo gauche	JSJ00006	
4	Pièce de logo centrale	CY99109	
5	Logo droit	JSJ00007	
6	Ensemble de grilles en fonte	DWWJ01019	
7	Dosseret, plaque fixe pour	CY14516	
8	#50 ensemble brûleur	QJG05020	
9	#130 ensemble brûleur	QJG05022	
10	#100 ensemble brûleur	QJG05021	
11	Dosseret, plaque de montage	CY14515-1	
12	Dosseret, plaque de montage	WSJ13248-4	
13	Tuyau de gaz (arrière droit)	DWWJ01003	
	Tuyau de gaz (avant droit)	DWWJ01004	
	Tuyau de gaz (arrière gauche)	DWWJ01006	
	Tuyau de gaz (avant gauche)	DWWJ01005	
	Tuyau de gaz, partie supérieure du four	DWWJ01334	
	Tuyau de gaz, partie inférieure du four	DWWJ01007	
14	Tuyau de gaz principal	DWWJ01001	
15	Plaque d'arrêt de surface de cuisson (partie sup. du poêle)	CY14226	
16	Soupape thermostatique	UGP-WJJ00030	
17	Soupape de gaz 0.45	DPJ99170	
	Soupape de gaz 0.55	DPJ99171	
	Soupape de gaz 0.68	DPJ99172	
18	Interrupteur à bascule	KG9923	
19	Panneau de commande en coton résistant à la chaleur	DPJ00005	
20	Panneau de commande	UGP-30CR W	SYJ00047-W
		UGP-30CR B	SYJ00037-B
		UGP-30CR LG	SYJ00038-LG
		UGP-30CR T	SYJ00039-T
		UGP-30CR LB	SYJ00040-LB
		UGP-30CR R	SYJ00041-R
		UGP-30CR RB	SYJ00042-RB
21	Bouton	WSJ040003	
22	Bouton, bloc intégré	QJG05018	
23	Panneau résistant à la chaleur, paroi interne	CYJ00176	
24	Isolant en coton résistant à la chaleur, paroi interne	DPJ99004	
25	Soufflets	DWWJ01002	
26	Cheminée A	CY14536	
27	Cheminée B	CY14537	
28	Panneau supérieur, paroi interne	PSJ00063	
29	Siège de gicleur	DPJ24070	
30	Brûleur supérieur du four	DWWJ01335	
31	Diffuseur de flamme du four/gril	CY04248	
32	Thermocouple et terminal séparés	DXQJ9913	

DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'article	Description	N° de pièce	
33	Support d'électrode d'allumage	CY14543	
34	Support d'électrode d'allumage	DXQJ9971	
35	Grille de cuisson (four)	PSJ00045	
36	Couvercle du ventilateur	PSJ00046	
37	Paroi inférieure du four	PSJ00047	
38	Brûleur de four	DWWJ01296	
39	Électrode d'allumage	DXQJ9971-2	
40	Panneau isolé, brûleur inférieur	PSJ00048	
41	Panneau fixe inférieur	CYJ00214	
42	Plaque de montage du pied (gauche)	CY14237	
43	Plaque de montage du pied (droit)	CY14238	
44	Pied	DWWJ01010	
45	Plaque de poussée	UGP-30CR W	PSJ00050-W
		UGP-30CR B	PSJ00050-B
		UGP-30CR LG	PSJ00050-LG
		UGP-30CR T	PSJ00050-T
		UGP-30CR LB	PSJ00050-LB
		UGP-30CR R	PSJ00050-R
46	Panneau de tiroir	UGP-30CR RB	PSJ00050-RB
		UGP-30CR W	PSJ00051-W
		UGP-30CR B	PSJ00051-B
		UGP-30CR LG	PSJ00051-LG
		UGP-30CR T	PSJ00051-T
		UGP-30CR LB	PSJ00051-LB
47	Isolant (fibre) résistant à la chaleur du tiroir	UGP-30CR R	PSJ00051-R
		UGP-30CR RB	PSJ00051-RB
		DPJ99007	
		PSJ00053	
		DWJ10100	
		PSJ00054	
51	Joint de tiroir	DWWJ01018	
52	Aimant	DWJ9945-4	
53	Plaque de poussée, support de panneau	CY14266	
54	Base de charnière	DWWJ01345-1	
55	Base de charnière	DQT01367	
56	Planche fixe	CY14249	
57	Lumière	DPJ99188	
58	Panneau arrière de paroi interne	PSJ00058	
59	Plaque de montage de paroi interne	CY14241	
60	Régulateur de pression de gaz	DPJ24060	
61	Régulateur de pression de gaz, pièce fixe	CY14271	
62	Isolant (fibre) résistant à la chaleur, paroi interne arrière	DPJ99005	
63	Panneau arrière, support fixe	CY14250	
64	Bornier pour	JXZ0200	
65	Couvercle de protection	CY14548	
66	Bornier	DXQJ9977-2	
67	Panneau arrière	CYJ00215	
68	Cordon d'alimentation	DX0231	

DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'article	Description	N° de pièce	
69	Poignée de four/tiroir,	UGP-30CR W	PSJ00005-W
		UGP-30CR B	PSJ00005-B
		UGP-30CR LG	PSJ00005-LG
		UGP-30CR T	PSJ00005-T
		UGP-30CR LB	PSJ00005-LB
		UGP-30CR R	PSJ00005-R
		UGP-30CR RB	PSJ00005-RB
70	Base de poignée de four/tiroir (droit & gauche)	CY99112	
71	Panneau extérieur de porte du four	UGP-30CR W	PSJ00003-W
		UGP-30CR B	PSJ00003-B
		UGP-30CR LG	PSJ00003-LG
		UGP-30CR T	PSJ00003-T
		UGP-30CR LB	PSJ00003-LB
		UGP-30CR R	PSJ00003-R
		UGP-30CR RB	PSJ00003-RB
72	Couvercle supérieur de la porte du four	CYJ00056	
73	Isolant (fibre) résistant à la chaleur, porte du four	DPJ99006	
74	Assemblage de charnière de porte du four	DWWJ01016-2	
75	Vitre de porte du four	DQT01003	
76	Plaque fixe de la vitre du milieu	CY14261	
77	Panneau intérieur de porte du four	CY14257	
78	Panneau intérieur de porte du four	PSJ00056	
79	Joint d'étanchéité du four	DWWJ01014	
80	Panneau avant de la paroi interne	PSJ00055	
81	Doubleur avant en coton résistant à la chaleur	DPJ99003	
82	Panneau fixe du brûleur	CY14231	
83	Panneau latéral gauche	UGP-30CR W	WSJ13245-1-W
		UGP-30CR B	WSJ13245-1-B
		UGP-30CR LG	WSJ13245-1-LG
		UGP-30CR T	WSJ13245-1-T
		UGP-30CR LB	WSJ13245-1-LB
		UGP-30CR R	WSJ13245-1-R
		UGP-30CR RB	WSJ13245-1-RB
84	Panneau gauche de paroi interne	PSJ00060	
85	Grille du four, partie fixe	CY14270	
86	Support de grille du four	DWWJ01011-1	
87	Panneau droit de paroi interne	PSJ00061	
88	Panneau latéral droit	UGP-30CR W	WSJ13246-1-W
		UGP-30CR B	WSJ13246-1-B
		UGP-30CR LG	WSJ13246-1-LG
		UGP-30CR T	WSJ13246-1-T
		UGP-30CR LB	WSJ13246-1-LB
		UGP-30CR R	WSJ13246-1-R
		UGP-30CR RB	WSJ13246-1-RB
	Assemblage du logo	QJG00018	
	Assemblage de porte du four,	QJG00026	
	Assemblage de porte du tiroir	QJG00036	